



DJControl Inpulse 300 Fácil de usar

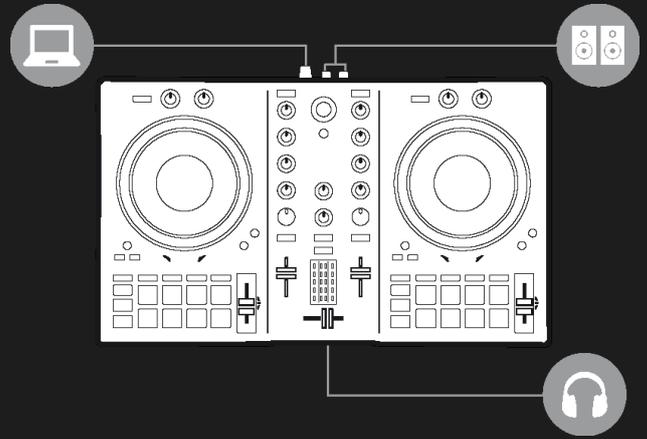

1. Instala el equipo de DJ

CONECTAR

- El ordenador a la toma de corriente
- Cable USB a DJControl Inpulse 300
- Cable USB al ordenador
- Cables del altavoz a la salida maestra y entradas de altavoces de DJControl Inpulse 300
- Auriculares a la salida de auriculares de DJControl Inpulse 300 (en el panel frontal de DJControl Inpulse 300)

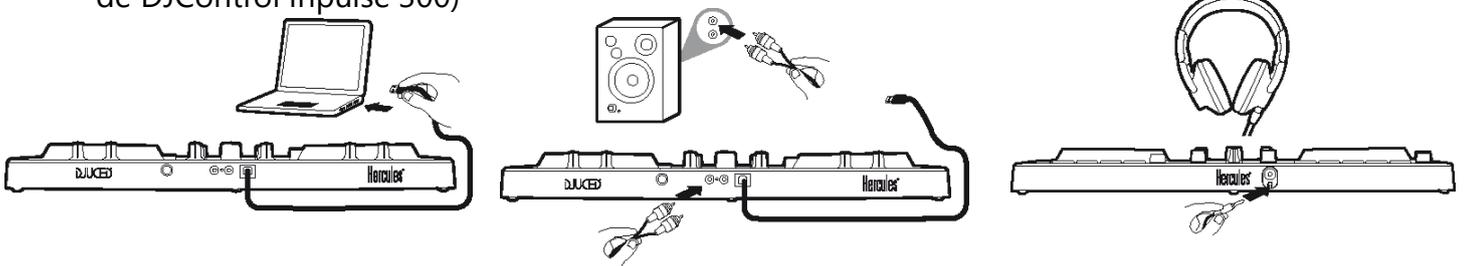

INSTALAR

- Descarga DJUCED <https://www.djuced.com>
- Instala DJUCED en el ordenador.
- Copia canciones en el ordenador, por ejemplo en la carpeta Música de Windows o macOS.

2. Prepara DJUCED y DJControl Inpulse 300

PREPARAR DJUCED

- Ejecuta DJUCED.
- Añade tus propias pistas a DJUCED examinando en Biblioteca > Explorador > en la carpeta donde guardas tus canciones, en la carpeta Música.
- Analiza las canciones en DJUCED:
 - Selecciona las canciones (mayús + ratón).
 - Haz clic derecho: BPM > Analizar.
- En la Biblioteca de canciones de DJUCED > Canciones de demo,
 - Carga House Loop 1 en el deck 1.
 - Carga House Loop 2 en el deck 2.

PREPARAR DJCONTROL IMPULSE 300


- Comprueba que esté iluminada la tecla BEATMATCH GUIDE en DJControl Inpulse 300.
- Mueve los faders de tempo del deck 1 y deck 2 a la posición central: se encenderá un LED verde.
- Pon ambos faders de volumen al 75%.
- Pon las ruedas giratorias Filter, Low, Mid, High, Gain, Headphones y Master en la posición media.
- Pon el crossfader totalmente a la izquierda para escuchar el deck 1 en la salida maestra.¹



BEATMATCH
GUIDE

3. Sigue las luces para definir los BPM con el fader de tiempo

- Pulsa Reproducir en el deck 1.
- Una luz roja al lado del fader de tiempo en el deck 2 muestra la dirección para arrastrar el fader, para poner la pista del deck 2 a los mismos BPM.
- Mueve el fader de tiempo hacia arriba o hacia abajo, en la dirección de la luz roja.
- Si cambia la dirección de la luz roja, mueve el fader lentamente en la dirección opuesta.
- Cuando parpadeen las luces rojas en el fader hacia arriba o hacia abajo, deja de mover el fader de tiempo.
- Ambas luces rojas apagadas: los BPM están definidos.

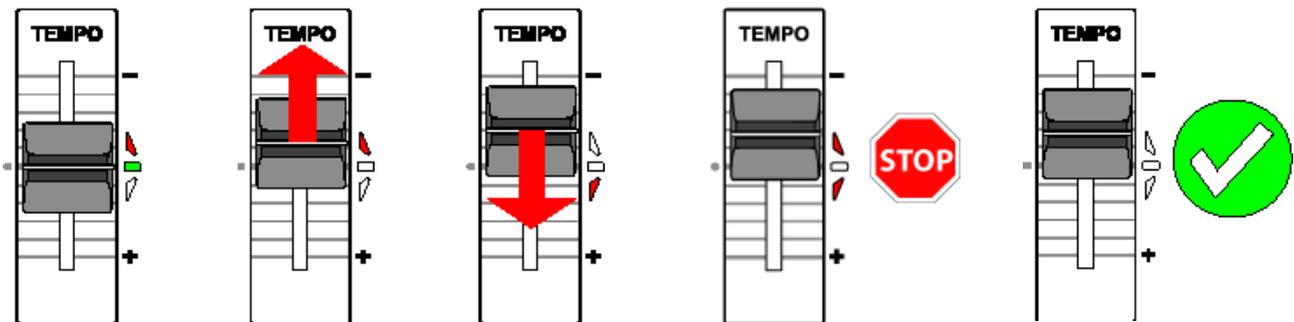

DJUCED muestra los mismos BPM en el deck 1 y el deck 2: **TEMPO-MATCH**

4. Sigue las luces para alinear los beats con la jog wheel

- Pulsa Reproducir en el deck 2.
- Una luz roja debajo de la jog wheel en el deck 2 muestra la dirección para girar la rueda, para alinear los beats del deck 2 con los del deck 1.
- Gira la rueda en la dirección de la luz roja.
- Si la luz roja cambia de dirección, gira la rueda lentamente en la dirección opuesta.
- Para en cuanto se apaguen las luces rojas de la izquierda y la derecha: los beats están alineados.



Las formas de onda de DJUCED que muestran beat-grids para ambas pistas están alineadas: **BEAT-MATCH**


5. Haz una transición fluida con el crossfader

DE LA IZQUIERDA (DECK 1) AL CENTRO

- Mueve el crossfader gradualmente de la izquierda (deck 1) a la posición central.
- Cuando el crossfader llegue al centro, oirás como se mezclan ambas pistas.
- Haz una pausa de unos segundos cuando el crossfader llegue al centro: ambas pistas están sincronizadas con los beats reproduciéndose juntos.

DEL CENTRO A LA DERECHA (DECK 2)


- Mueve el crossfader gradualmente del centro a la derecha.
- Cuando el fader está a la derecha del todo, la transición está completa: has hecho una transición fluida del deck 1 al deck 2.

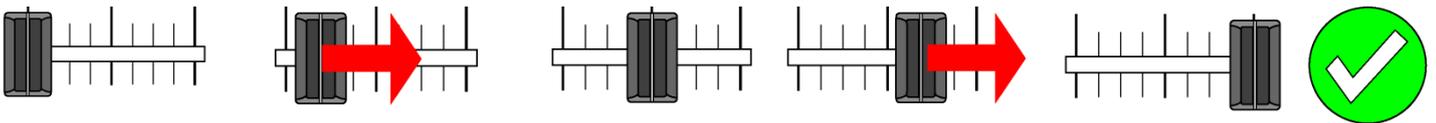

Los DJ pueden añadir efectos, como un filtro, sobre una canción durante la transición, pero no es necesario si ambas pistas están en una clave que es compatible, como House Loop 1 y House Loop 2.

6. Busca la canción siguiente con el Intelligent Music Assistant (IMA)

- Pulsa el botón Reproducir/Pausa para detener la reproducción en el deck 1.
- Pulsa la tecla Assistant una vez, debajo del botón giratorio Browser.
- Se iluminan la tecla Assistant y la base alrededor del Explorador.
- El explorador de DJUCED muestra una lista de pistas, seleccionadas por el Assistant.
- El IMA selecciona las pistas con clave, BPM y energía que encajen con la canción que se reproduce actualmente.
- Muévete por la lista en el control del Explorador.
- Pulsa la tecla LOAD izquierda para cargar la pista en el deck 1.

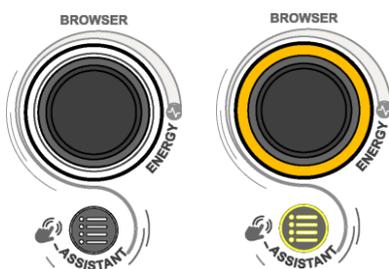


7. Más usos del Intelligent Music Assistant (IMA)

SELECCIONAR ENERGÍA


La energía es la bailabilidad de las canciones, de fría a caliente.

- Selecciona la Energía para las sugerencias del asistente, desde fría (azul oscuro) a caliente (rojo): mantén pulsada la tecla Assistant + gira el control del Explorador.
 - El color del anillo en la base de la rueda del Explorador refleja la energía solicitada.
 - Si la biblioteca tiene pistas con esta energía, con claves y BPM que encajen en tu pista maestra actual, se añadirán a la lista en el Asistente.

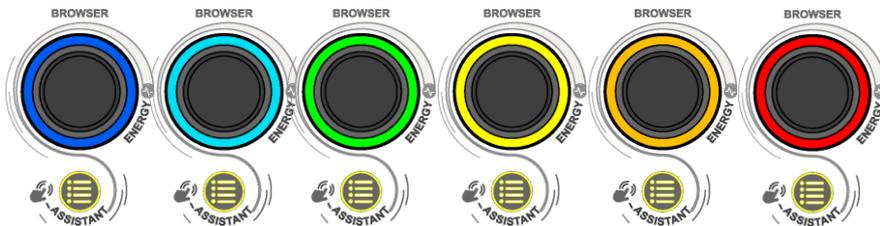


CERRAR EL ASISTENTE

- Para cerrar el IMA y la lista del Assistant, pulsa el botón Browser.

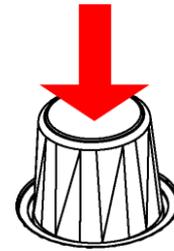

- Se apagará la retroiluminación de la tecla Assistant y el anillo de la base del Explorador.

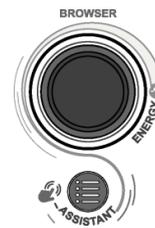

8. DJ Academy (si estás conectado a Internet)


USAR LA DJ ACADEMY

- En DJUCED, a la derecha del explorador, puedes ver una carita sonriente con un birrete.
- Haz clic en ella para usar los tutoriales en vídeo de la DJ Academy en DJUCED.



EXAMINAR LA ACADEMY

- La DJ Academy te permite seleccionar las lecciones que estás buscando.

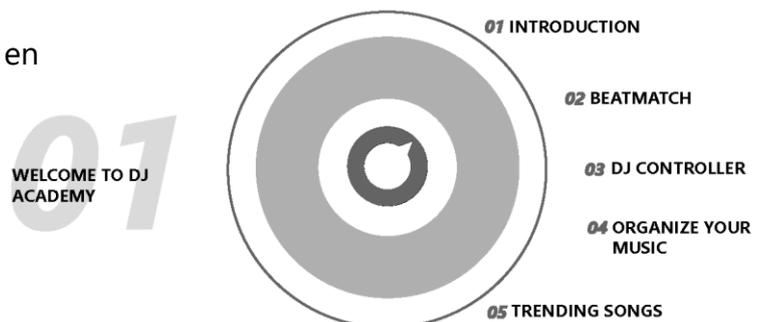

- Selecciona 02 Beatmatch, y reproduce "Cómo usar el Pitch Fader" para revisar el uso del fader de tempo (paso 3 de esta demo).

DJ Academy en DJUCED = primer software de DJ con lecciones en vídeo integradas en el software de DJ.